corega

CG-WLBARGNL
CG-WLBARGNL-P
CG-WLBARGNL-U

お使いの手引き

Y613-12164-00 Rev.A

PART1 お使いの前に

- 付属品の確認
- 各部の名称と機能

PART2 設定する

- ルータをモデムに接続する
- 無線LANアダプタのインストール
- 無線アクセスポイントに接続する
- ルータをお使いの環境にあわせて設定する
- マルチAP機能を使う

トラブル解決と Q&A

- 無線LANのセキュリティは設定できるの？
- 接続するすべてのパソコンもルータの設定をしなければならないの？
- コレガ製品以外の無線LANアダプタは使えないの？
- 無線LAN内蔵のパソコンからは接続できないの？
- ルータを工場出荷時の状態に戻せますか？
- もっと詳しい取扱説明書はないの？
- など

安全にお使いいただくためにお読みください

ここには、使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた製品を安全に正しくお使いいただくための注意事項が記載されています。使用されている警告表示および絵記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

警告表示の説明

⚠警告	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵記号の説明

△ この記号は警告・注意を喚起するための記号です。記号の中または近くに具体的な警告・注意事項が示されています。

例)「発火注意」

⊘ この記号は禁止行為を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な禁止事項が示されています。

例)「分解禁止」

● この記号は必ず行っていただきたい指示内容を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な指示内容が示されています。

例)「電源プラグをコンセントから抜く」

⚠警告

禁止

家庭用電源(AC100V)以外では絶対に使用しないでください。

異なる電圧で使用すると発煙、火災、感電、故障の原因となります。

強制指示

必ず付属の専用ACアダプタ(または電源ケーブル)を使用してください。

本商品付属以外のACアダプタ(または電源ケーブル)の使用は火災、感電、故障の原因となります。

禁止

電源ケーブルを傷つけたり、加工したりしないでください。

電源ケーブルに重いものをのせたり、加熱や無理な曲げ、ねじり、引っ張ったりすると電源ケーブルを破損し火災、感電の原因となります。また、電源ケーブル(またはACアダプタ)をコンセントから抜くときにケーブル部を持って抜かないでください。

禁止

本商品(ACアダプタ含む)は風通しの悪い場所に設置しないでください。

過熱し、火災や破損の原因となることがあります。

分解禁止

本商品(ACアダプタ含む)を分解や改造はしないでください。

感電、火災、けが、故障の原因となります。

プラグを抜く

本商品の通風孔などから液体や異物が内部に入ったら、ACコンセントからプラグを抜いてください。

そのまま使用を続けると、火災、感電の原因となります。

プラグを抜く

煙が出たり、へんな臭いがしたら使用を中止し、ACコンセントからプラグを抜いてください。

そのまま使用を続けると、火災、感電の原因となります。

濡手禁止

濡れた手で本商品を扱わないでください。

電源が接続された状態で、本商品の操作や接続作業を行うと感電の原因となります。

禁止

本商品は一般事務、家庭での使用を目的とした商品です。

本商品は、住宅設備・医療機器・原子力設備や機器・航空宇宙機器・輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器および極めて高い信頼性を要求される設備や機器としての使用、またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これらの設備や機器、制御システムなどに本製品は使用しないでください。本商品の故障により社会的な損害や二次的な被害が発生するおそれがあります。

⚠注意

禁止

本商品を多段積みで使用したり、通風孔をふさいだりしないでください。

内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがあります。

強制指示

本商品の前後左右、および上部には十分なスペースを確保してください。

換気が悪くなると内部温度が上昇し火災や故障の原因となります。また、製品に使用しているアルミ電解コンデンサは、高い温度状態で使用し続けると早期に寿命が尽きることがあります。寿命が尽きた状態で使用し続けると、電解液の漏れや枯渇が生じ、異臭の発生や発煙、火災の原因となることがあります。

禁止　浴室禁止　水濡禁止

本商品を次のような場所で使用や保管はしないでください。

・直射日光のあたる場所
・暖房器具の近くなどの高温になる場所
・急激な温度変化のある場所(結露するような場所)
・湿気の多い場所や水などの液体がかかる場所
・振動の激しい場所
・ほこりの多い場所や、じゅうたん等の保温性、保湿性の高い場所
・腐食性ガスの発生する場所
・台所、浴室、洗面所などの水気や湿気が多い場所
・ユニットバスや天井裏など高温・多湿で風通しの悪い場所
・壁の中などお手入れが不可能な場所
・強い磁気や電磁波が発生する装置が近くにある場所

強制指示

事故防止のため、お手入れ可能な場所に設置してください。

本商品(ACアダプタ含む)にほこりなどが付着していると発煙や火災の原因となる場合があります。ほこりなどが付着している場合は、電源を切った状態にしてから乾いた布でよく拭き取ってください。

禁止

雷のときは本商品や接続されているケーブル類に触らないでください。

落雷による感電の原因となります。

禁止

本商品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。

故障の原因となることがあります。

無線製品をご利用の際のご注意

■電波に関するご注意

本商品を下記のような状況でご使用になることはおやめください。また、設置の前に必ず本書裏面をお読みください。

- 心臓ペースメーカの近くで本商品をご使用にならないでください。心臓ペースメーカに電磁妨害を及ぼし、生命の危険があります。
- 医療機器の近くで本商品をご使用にならないでください。医療機器に電磁妨害を及ぼし、生命の危険があります。
- 電子レンジの近くで本製品をご使用にならないでください。電子レンジによって、本商品の無線通信への電磁妨害が発生します。

この機器の製品仕様に記載されている使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局、アマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、電波の発射を停止した上、本書に記載されている連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処置（例：パーティションの設置など）についてご相談ください。
3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、弊社サポートセンタへお問い合わせください。

■セキュリティに関するご注意

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲内であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。その反面、電波はある範囲であれば障害物（壁等）を超えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、次のような問題が発生する可能性があります。

●通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が電波を故意に傍受し、

- IDやパスワードまたはクレジットカード番号等の個人情報
- メールの内容

などの通信内容を盗み見られる可能性があります。

●不正に侵入される

悪意ある第三者が無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、

- 個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩）
- 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし）
- 傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）
- コンピュータウィルスなどを流し、データやシステムを破壊する（破壊）

などの行為をされてしまう可能性があります。本来、無線LANカードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、無線LAN製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分に理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお勧めします。

本書の読み方

●記号について

本書で使用している記号や表記には、次のような意味があります。

注意	操作中に気をつけていただきたい内容です。 必ずお読みください。
メモ	補足事項や参考となる情報を説明しています。

●表記について

「　」－「　」－「　」	「　」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。
［　　　］	［　　　］で囲んである文字は画面上のボタンを示します。 例：OK → ［OK］

●正式名称について

本書で使用しているソフトウェア名の正式名称は以下のとおりです。

Windows .... Microsoft® Windows® operating system
Windows Vista .... Microsoft® Windows Vista™ Home Basic、Microsoft® Windows Vista™ Home Premium、Microsoft® Windows Vista™ BusinessおよびMicrosoft® Windows Vista™ Ultimate
Windows XP .... Microsoft® Windows® XP Home Edition operating systemおよびMicrosoft® Windows® XP Professional operating system
Windows 2000 .... Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system
Windows Me .... Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system
Windows 98SE .... Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system

●イラスト、画面について

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることがあります。

目次

お使いの前に

PART 1

付属品の確認

まずはじめに次のものが同梱されていることを確認してください。万が一、欠品・不良などがございましたらお買い上げいただいた販売店までご連絡ください。

□ CG-WLBARGNL 本体　□ AC アダプタ　□アンテナ
□ LAN ケーブル　□壁掛けキット（ネジ× 2、アンカ× 2）
□ CG-WLCB144GNL または CG-WLUSB2GNL（セット品のみ付属）
□ユーティリティディスク（CD-ROM：セット品のみ付属）
□ USB フレキシブルケーブル（CG-WLBARGNL-U のみ付属）
□お使いの手引き（本書）　□コンテンツフィルタリングで安心インターネット
□電波干渉注意ラベル　□製品保証書

各部の名称と機能

● CG-WLBARGNL

■前面

① Power LED（青）
点灯：本商品の電源が入っています。
消灯：電源が入っていません。

② Status LED（青）
点灯：セルフテスト中です。
消灯：セルフテストの結果、正常に動作しています。

メモ
電源を入れてしばらくするとStatus LEDが点灯します。電源を入れて3分程たってもStatus LEDが点灯したままになった場合は、セルフテストに失敗しています。もう一度電源を入れ直してください。

Power ①
Status ②
Internet ③
WAN ④
WLAN ⑤
LAN ⑥

③ Internet LED（青）
点灯：インターネットに接続しています。
消灯：インターネットに接続していないかルータ機能を OFF（無効）にしている状態です。

④ WAN LED（青）
本体背面の WAN ポートが接続されているときに点灯します。

⑤ WLAN LED（青）
無線通信が可能な状態のときに点滅します。

⑥ LAN LED（青）
本体背面の 1 ～ 4 のいずれかの LAN ポートが接続されているときに点灯します。
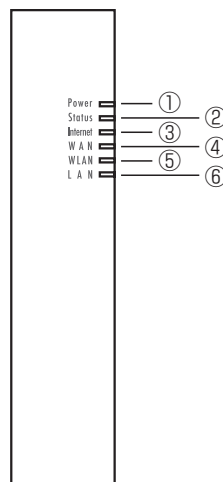
■上面

① WPS LED（緑）
WPS の設定状態が表示されます。
点滅：WPS を設定中です。
消灯：WPS を動作中または未設定です。

② WPS ボタン
WPS（Wi-Fi Protected Setup）を設定するためのボタンです。

③アンテナ
電波の送受信部です。

④アンテナ（SMA コネクタ）
電波の送受信部です。付属のアンテナを取り付けます。また、別売のオプショナルアンテナを取り付けることもできます。
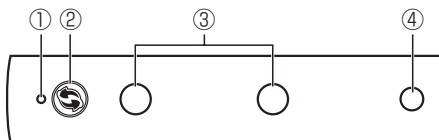
■背面

①マルチ AP 機能スイッチ（青）
SSID を２つに分け、無線のセキュリティ設定をそれぞれ設定することができます。
ON：マルチ AP 機能は動作中です。
OFF：マルチ AP 機能は動作していません。

②ルータ機能スイッチ（赤）
ルータ機能をオンまたはオフにすることができます。
ON：ルータ機能はオンです。
OFF：ルータ機能はオフです。
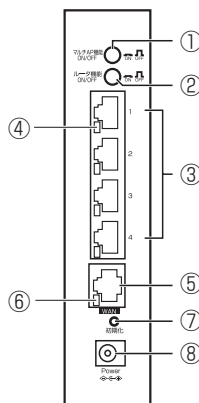
注意 **ルータ機能スイッチの操作をした場合は、ルータを再起動をする必要があります。**

③ LAN ポート
パソコンやハブを接続するためのポートです。

④ LAN ポート LED（緑）
LAN ポートの状態が表示されます。
点灯：100Mbps または 10Mbps でリンクが確立しています。
点滅：データ通信中です。
消灯：ケーブルが接続されていません。

⑤ WAN ポート
本商品とモデム、またはメディアコンバータなど、既存のネットワーク（インターネット）につなぐためのポートです。

⑥ WAN ポート LED（緑）
点灯：100Mbps または 10Mbps でリンクが確立しています。
点滅：データ通信中です。
消灯：ケーブルが接続されていません。

⑦初期化ボタン
ルータの設定内容を工場出荷時の状態に戻す（初期化する）ことができます。詳しくは「ルータを工場出荷時の状態に戻せますか？」（P.48）をご覧ください。

⑧ DC ジャック
付属の専用 AC アダプタをつなぐためのコネクタです。

注意
必ず付属の専用 AC アダプタをお使いください。

■底面

①スタンド
本商品を縦置きにするときに 90 度回転させてお使いください。
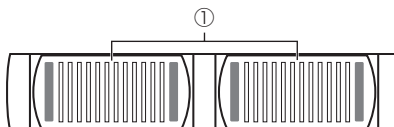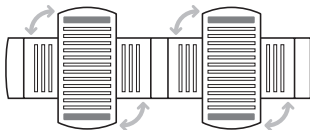
■左側面

①ゴム足
ルータを横置きにするときにお使いください。

②製品ラベル
商品名が記載されています。

③ファームウェアバージョンラベル
工場出荷時のファームウェアのバージョンが記載されています。

④シリアル番号ラベル
ルータのシリアル番号とリビジョンが記載されています。

⑤ IP アドレス（ルータ機能 ON）
ルータ機能 ON のときの LAN 側 IPアドレスが記載されています。

⑥ IP アドレス（ルータ機能 OFF）
ルータ機能 OFF のときの LAN 側 IP アドレスが記載されています。実際にはお使いの環境によって LAN 側 IP アドレスは変更されます。詳しくは、P.29 の②をご覧ください。

⑦ MAC アドレスラベル（SSID）
ルータの MAC アドレスが記載されています。MAC アドレスは SSID と兼ねています。

⑧初期 PIN コードラベル
ルータのネットワークキーが記載されています。

メモ
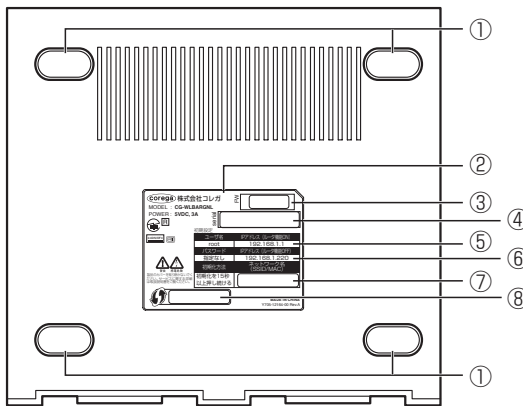
製品ラベルの2.4DS/OF4は、この無線機器が2.4GHz帯を使用し、変調方式としてDS-SSとOFDM変調方式を採用、想定される干渉距離は40mであることを表します。また、周波数変更の可否として、全帯域を使用し、かつ「構内局」あるいは「特小局」、「アマチュア局」帯域の回避が可能です。

● CG-WLCB144GNL（セット品のみ）

■前面

① Power LED（緑）
　点灯：電源が入っている状態です。
　消灯：電源が入っていない状態です。
② Link LED（緑）
　点滅：通信中です。
　消灯：通信待機中です。
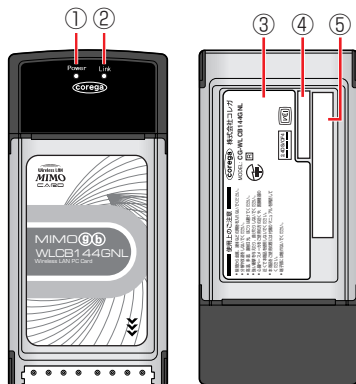
■背面

③製品ラベル
　商品名が記載されています。
④ MAC アドレスラベル
　MAC アドレスが記載されています。
⑤シリアル番号ラベル
　シリアル番号とリジョンが記載されています。

● CG-WLUSB2GNL（セット品のみ）

■前面

①キャップ
　使用しないときに装着し、USBプラグを保護します。
② USB プラグ
　パソコンの USB ポートに装着します。
③ Link/Act LED（緑）
　点灯：通信ができる状態です。
　点滅：通信中です。
　消灯：通信ができない状態です。
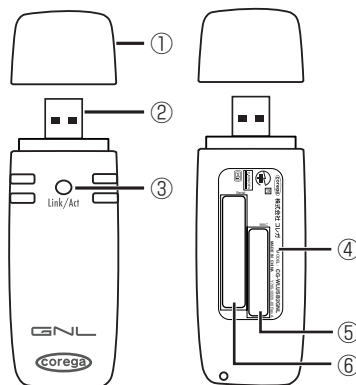
■背面

④製品ラベル
　商品名が記載されています。
⑤ MAC アドレスラベル
　MAC アドレスが記載されています。
⑥シリアル番号ラベル
　シリアル番号とリジョンが記載されています。

ルータをモデムに接続する

図のようにルータをモデムに接続します。ルータをお使いになる前に、モデムにパソコンを接続して使用されていた場合は、モデムの電源を切り、30分ほど時間を空けてから接続してください。
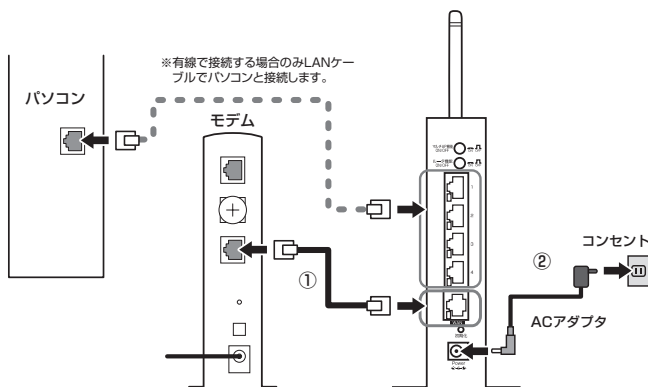
1　ルータ背面のマルチAP機能スイッチ（青）とルータ機能スイッチ（赤）が「ON」になっていることを確認し、ルータのWANポートとモデムのLANポートをLANケーブルで接続します（①）。

メモ　**モデムのポート名は「LAN」「PC」「パソコン」「ENET」「Ethernet」など、機種によって異なります。**

2　付属の専用ACアダプタを接続し、ルータの電源を入れます（②）。

注意　**必ず付属の専用ACアダプタをお使いください。専用ACアダプタ以外のACアダプタをルータに接続しないでください。また、専用ACアダプタを他の機器に接続しないでください。**

3　前面のPower LEDが点灯し、しばらくするとStatus LEDが点灯→消灯と変わり、ルータが起動したことを確認します。

注意　**ルータが起動するまでにおよそ2分程度かかります。ルータの起動が完了するまでしばらくお待ちください。**

次からはお使いの環境により設定手順が異なります。次のフローチャートで手順を確認してください。

セット品（CG-WLBARGNL-P、CG-WLBARGNL-U）をご購入いただいた場合

CG-WLBARGNL単品でご購入いただいた場合

コレガの無線LANアダプタで接続する

他メーカの無線LANアダプタで接続する

Windows Vista/XPで接続する

有線で接続する

「無線LANアダプタのインストール（セット品のみ）」「無線アクセスポイントに接続する」 本書P.15〜

お使いの無線LANアダプタの取扱説明書をご覧になり、ルータ左側面の「ネットワーク名」をSSID、「初期PINコード」をネットワーキーとして接続します。

ネットワーク名

初期PINコード

「無線LAN内蔵のパソコンからは接続できないの?」 本書P.44

「ルータをお使いの環境にあわせて設定する」 本書P.25
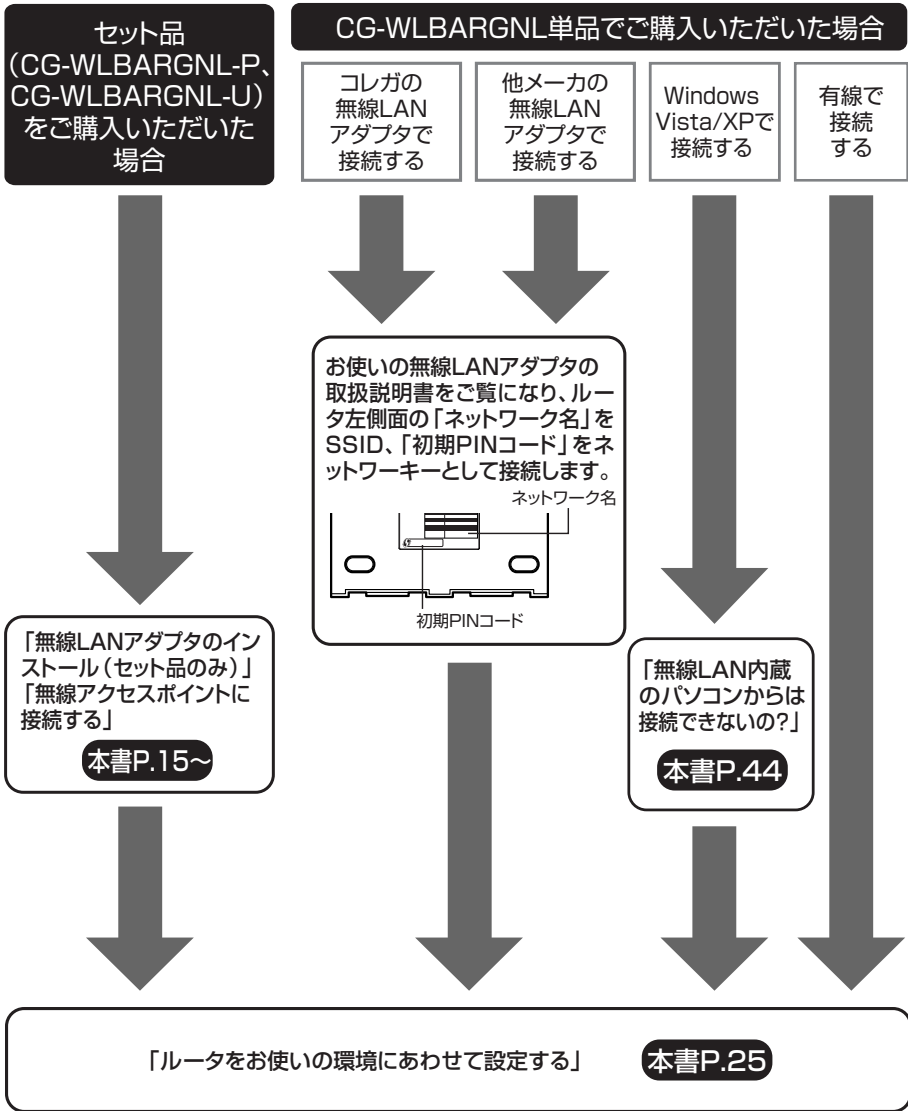
メモ 有線、無線を問わずパソコンを複数お持ちの場合は、はじめの1台のみ「ルータをお使いの環境にあわせて設定する」（P.25）をご覧になり、ルータの設定を行います。2台目以降のパソコンはルータの設定を行う必要はありません。

無線LANアダプタのインストール（セット品のみ）

セット品（CG-WLBARGNL-PまたはCG-WLBARGNL-U）には付属の無線LANアダプタ（CG-WLCB144GNLまたはCG-WLUSB2GNL）が付属しています。ルータとモデムの接続が完了したら、無線LANアダプタとルータを接続します。

注意 ウィルス対策ソフトやセキュリティ対策ソフトがパソコンにインストールされている場合は、CD-ROMが起動しない場合があります。一時的に対策ソフトを停止してCD-ROMを起動してください。なお、対策ソフトの停止方法については、各ソフトウェアメーカにお問い合わせください。

1　付属のユーティリティディスクをパソコンのCD-ROMドライブに入れます。

メモ
- Windows Vistaでは次の画面が表示されます。「rundll32.exeの実行」をクリックし、続けて「ユーザー アカウント制御」画面の［許可］をクリックします。

自動再生
DVD RW ドライブ (E:) COREGA
ソフトウェアとゲーム に対しては常に次の動作を行う:
プログラムのインストール/実行
rundll32.exe の実行
Microsoft Windows により発行
全般 のオプション
フォルダを開いてファイルを表示
-エクスプローラ使用
コントロール パネルで自動再生の既定を設定します
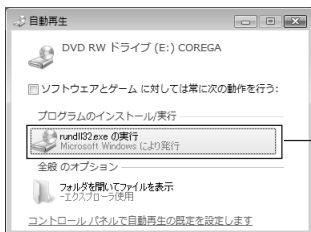
クリックします

- 次の画面が表示された場合は、［はい］をクリックします。

Internet Explorer
アクティブ コンテンツは、コンピュータに問題を引き起こしたり、個人情報を公開したりすることがあります。コンピュータで CD がアクティブ コンテンツを実行することを許可しますか?
アクティブ コンテンツについて知っている必要があることを表示します。
今後、このメッセージを表示しない(D)
はい　いいえ

クリックします

2　［無線LANソフトウェアインストール］をクリックします。

corega
株式会社 コレガ
CG-WLCB144GNL/CG-WLUSB2GNL Utility Setup
コレガホームページへ
無線LANソフトウェアインストール
ボタンをクリックすると、CG-WLCB144GNLまたはCG-WLUSB2GNLの無線LANソフトウェアをインストールすることができます。
お使いの前に必ずインストールしてください。
マニュアルを読む ～詳細PDFマニュアル～
ボタンをクリックすると、無線クライアントユーティリティの詳細設定ガイドを表示させることができます。
セキュリティ設定や詳しい機能を知りたいときにご覧ください。
※無線クライアントユーティリティは、Windows XP/2000のみ対応しています。
Windows Vistaでお使いの場合は、OSに標準で搭載しているワイヤレス ネットワークをお使いください。
この画面を閉じます。
Copyright(c)2007 corega K.K. All Rights Reserved.

クリックします

2

メモ しばらく待っても上の画面が表示されない場合は、「コンピュータ」(「マイ コンピュータ」）をクリック（ダブルクリック）します。

3　もう一度［無線LANソフトウェアインストール］をクリックします。

corega
株式会社 コレガ
CG-WLCB144GNL/CG-WLUSB2GNL Utility Setup
HOME
戻る
コレガホームページへ
↓のボタンをクリックすると、コレガ無線LANユーティリティのインストールがはじまります。
無線LANソフトウェアインストール
クリックします
インストールのご注意
お使いのOSによって表示される画面が異なります。
付属のマニュアルをご覧になり、インストールをしてください。
戻る
ページの先頭へ
Copyright(c)2007 corega K.K. All Rights Reserved.

4　次の画面が表示されます（画面はお使いの環境によって異なります）。

● Windows Vista/XP SP2の場合

①［実行］をクリックします。

ファイルのダウンロード - セキュリティの警告
このファイルを実行または保存しますか?
名前: setup.exe
種類: アプリケーション, xxx MB
発信元: E:¥utility
実行(R)
保存(S)
キャンセル
クリックします
インターネットのファイルは役に立ちますが、このファイルの種類はコンピュータに問題を起こす可能性があります。発信元が信頼できない場合は、このソフトウェアを実行したり保存したりしないでください。危険性の説明

②［実行する］をクリックします。

Internet Explorer - セキュリティの警告
発行元を確認できませんでした。このソフトウェアを実行しますか?
名前: setup.exe
発行元: 不明な発行者
実行する(R)
実行しない(D)
クリックします
このファイルには、発行元を確認できる有効なデジタル署名がありません。信頼できる発行元のソフトウェアのみ実行してください。実行することのできるソフトウェアの詳細を表示します。

メモ Windows Vistaでは「ユーザー アカウント制御」画面が表示されます。[許可]をクリックしてインストールを続けます。

2

●Windows XP SP1の場合

［開く］をクリックします。
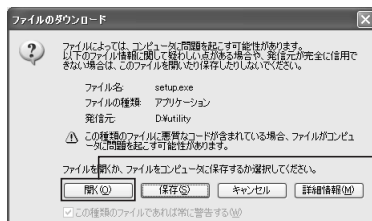
クリックします

●Windows 2000の場合

①「このプログラムを上記の場所から実行する」を選択して、［OK］をクリックします。
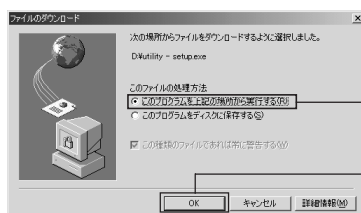
①選択します

②クリックします

②［はい］をクリックします。

クリックします

5　次の画面が表示されます。［次へ］をクリックします。

クリックします

2
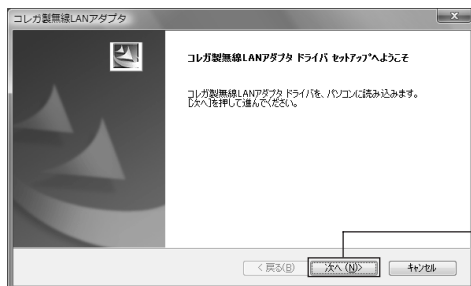
6　次の画面が表示されたら、無線 LAN アダプタをパソコンに取り付けます。

コレガ製無線LANアダプタを挿し込んでください。
差し込まれるとドライバの読み込みを行いますので、しばらくお待ちください。

すでに差し込まれていてしばらく待っても反応が無い場合は、一度抜いてから差し込みなおしてください。
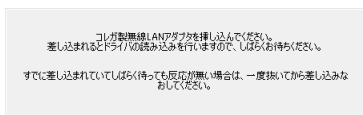
注意　**無線 LAN アダプタの取り付けは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧になり、取り付けてください。**

7　ドライバのインストールがはじまります。次の画面が表示されるまでお待ちください。表示されたら［完了］をクリックします。

コレガ製無線LANアダプタ

InstallShield Wizard の完了

セットアップは、コンピュータへ コレガ製無線LANアダプタ driver のインストールを終了しました。

戻る(B)　完了　キャンセル

※画面は Windows Vista の場合

クリックします

Windows Vista の場合はインストール完了です。引き続き「無線アクセスポイントに接続する」－「Windows Vista の場合」（P.20）へお進みください。

8　Windows XP/2000の場合は、引き続きユーティリティのインストールがはじまります。［次へ］をクリックします。

コレガ無線LANユーティリティ

コレガ無線LANユーティリティ セットアップへようこそ

コレガ無線LANユーティリティを、パソコンに読み込みます。
[次へ]を押して進んでください。

戻る(B)　次へ (N)　キャンセル
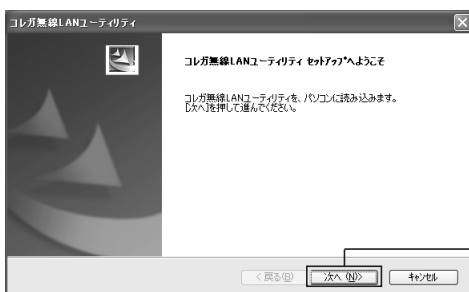
クリックします

9　[次へ] をクリックします。

クリックします

10 次の画面が表示されるまでお待ちください。表示されたら [完了] をクリックします。

クリックします

11 パソコンを再起動します。

これでインストールは完了です。引き続き「無線アクセスポイントに接続する」－「Windows XP/2000 の場合」(P.22) へお進みください。

無線アクセスポイントに接続する

無線LANアダプタとルータを接続します。Windows Vistaをお使いの場合はOSに標準搭載されているワイヤレス ネットワークを、Windows XP/2000をお使いの場合はWPS（Wi-Fi Protected Setup）を使用します。

2

● Windows Vistaの場合

1　パソコンの画面左側の［スタート］－「接続先」の順にクリックします。
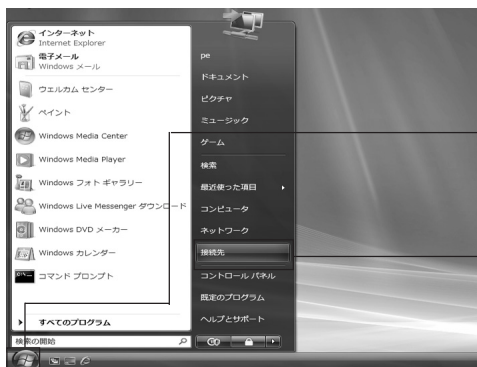
①[スタート]をクリックします

②「接続先」をクリックします

2　一覧からルータのSSID（ルータ左側面の「ネットワーク名」をご覧ください）を選択し、［接続］をクリックします。

①ルータのSSIDをクリックします

②[接続]をクリックします
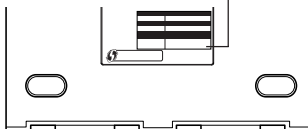
3　ネットワークキー（ルータ左側面の初期PINコードラベルをご覧ください）を入力し、［接続］をクリックします。

ネットワークに接続

xxxxxxxxxxxx のネットワーク セキュリティ キーまたはパスフレーズを入力してください

キーまたはパスフレーズは、ネットワークをセットアップした管理者から受け取ります。

セキュリティ キーまたはパスフレーズ(S):

パスワードの文字を表示する(D)

000A79A2702A のネットワーク設定が保存された USB フラッシュ ドライブがある場合は、そのドライブを挿入してください。

接続　キャンセル

①ネットワークキーを入力します

②[接続]をクリックします

2

4　［閉じる］をクリックします。

ネットワークに接続

xxxxxxxxxxxx に正しく接続しました

このネットワークを保存します(S)

この接続を自動的に開始します(T)

閉じる(L)
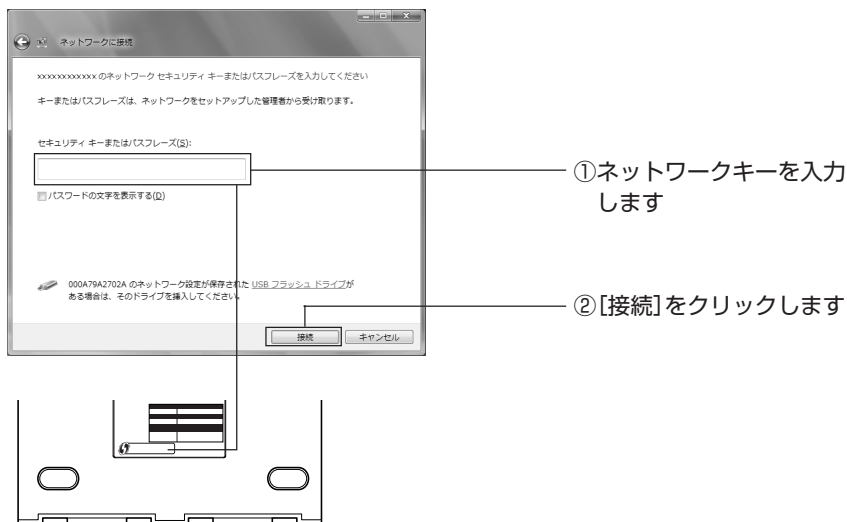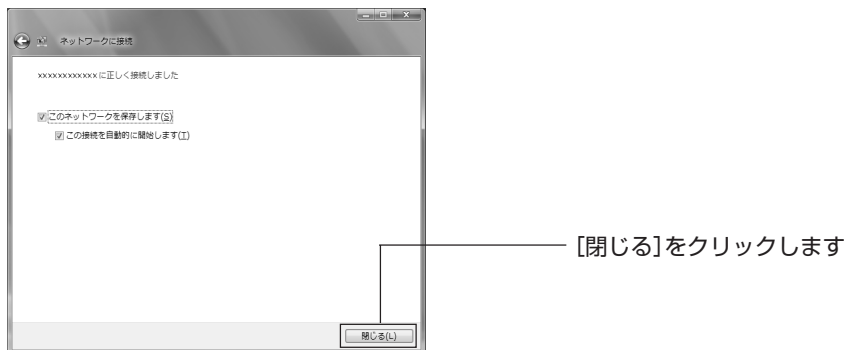
[閉じる]をクリックします

お使いの環境によっては次の画面が表示されます。その場合は画面に従ってこの設定内容を使用する場所を選択します。
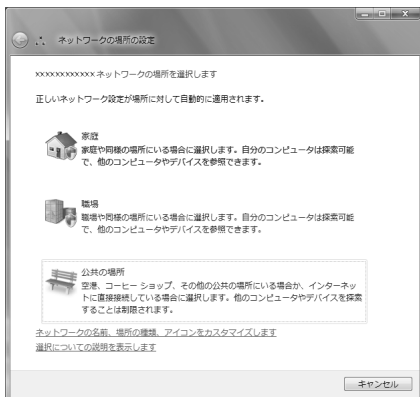
以上で設定は完了です。引き続き「ルータをお使いの環境にあわせて設定する」(P.25)へお進みください。

● Windows XP/2000 の場合

1　画面右下のアイコンをダブルクリックします。

2　［追加］をクリックします。

クリックします

3　［Wi-Fi Protected Setup で自動接続］をクリックします。

クリックします

4　［プッシュボタンによる接続］をクリックします。

Wireless Client Utility

Wi-Fi Protected Setup 接続

プッシュボタンによる接続

PINコード入力による接続

閉じる

［プッシュボタンによる接続］をクリックします

5　CG-WLBARGNL 上面の WPS ボタンを 2 秒以上押し、WPS LED が点滅したことを確認します。
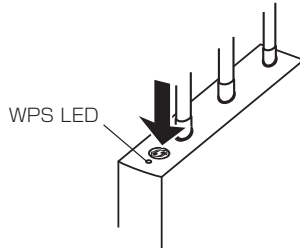
WPS LED

WPS LEDの動作は次の表を参考にしてください（数字はおよその秒数を表します。

状態	動作
クライアント待受中	0.2 点灯 / 0.1 消灯 / 0.2 / 0.1 / 0.2 / 0.1 / 0.2 ・・・ 秒
ワイヤレスコネクトボタン2度押し	0.1 点灯を繰り返し 1.0 → 0.5 消灯 → ・・・ 秒
エラー	0.1 / 0.1 / 0.1 / 0.1 / 0.1 / 0.1 / 0.1 / 0.1 / 0.1 / 0.1 / 0.1 ・・・ 秒
設定完了	300 秒

（凡例）■：点灯　␣：消灯

6　［Wi-Fi PROTECTED SETUP］をクリックします。

Wireless Client Utility

アクセスポイント上面にあるWPSボタンを2秒以上押し、
下の「Wi-Fi PROTECTED SETUP」ボタンを押してください。

Wi-Fi PROTECTED SETUP　キャンセル

[Wi-Fi PROTECTED SETUP]をクリックします

注意　**信号を受信しやすいように CG-WLBARGNL に近づけてください。**

7　アクセスポイントの検索がはじまります。

注意　**検索は 2 分間行いますが、お使いの環境によって時間がかかる場合があります。**

8　引き続き設定の読み込みがはじまります。

9　「設定完了」と表示されたら［閉じる］をクリックします。

Wireless Client Utility

設定完了
「閉じる」を押して、TOPメニューでアクセスポイントに
接続できているかご確認ください。

閉じる　キャンセル

[閉じる]をクリックします

注意　**「設定に失敗しました」と表示された場合は、［戻る］をクリックし、はじめからやり直してください。**

〈設定に失敗した場合〉

Wireless Client Utility

設定に失敗しました。「戻る」ボタンを押し、アクセスポイントと
ご使用のパソコンを近づけてもう一度お試しいただくか、
他の接続方法をお試しください。

戻る　キャンセル

[戻る]をクリックします

2
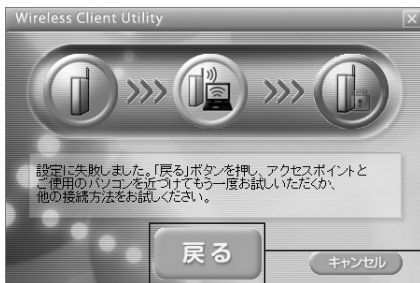
10［適用］をクリックし、「優先するアクセスポイント」のアイコンがになっていれば接続完了です。

優先するアクセスポイント(I):
以下の優先順位で、アクセスポイントに接続を試みます

SSID(ネットワーク名)	セキュリティ
xxxxxxxxxxxx	Open System

追加(B)
削除(E)
プロパティ(P)
移動(M)
再接続(C)
OK　キャンセル　適用(A)

①クリックします

②になっていることを確認します

インストール後は、パソコンの画面右下のをクリックすると、クライアントユーティリティを表示させることができます。

引き続き「ルータをお使いの環境にあわせて設定する」（本ページ）へお進みください。

ルータをお使いの環境にあわせて設定する

本商品に接続された 1 台のパソコンから設定します。

注意

- ウイルス対策ソフトやセキュリティ対策ソフトがパソコンにインストールされている場合は、ルータへの設定が正しく行われない場合があります。対策ソフトを一時停止していない場合は、対策ソフトウェアを一時停止してください。なお、対策ソフトの停止方法については、各ソフトウェアメーカにお問い合わせください。
- 無線からルータの設定画面を表示させる場合は、ファースト SSID（工場出荷時の設定はルータ左側面の「ネットワーク名」に記載）で設定したワイヤレス ネットワークをお使いください。セカンド SSID（工場出荷時の設定では「CG-Guest」）からルータの設定画面を表示させることはできません。

1　パソコンから Internet Explorer または Safari を起動し、設定画面を表示します（設定画面が表示されない場合はアドレス欄に「192.168.1.1」を入力し、Enter キーまたは return キーを押します）。

Login - Microsoft Internet Explorer
ファイル(F)　編集(E)　表示(V)　お気に入り(A)　ツール(T)　ヘルプ(H)
アドレス(D)　http://192.168.1.1/　移動
ユーザ名:
パスワード:
ログイン　キャンセル
2006(C) 株式会社コレガ
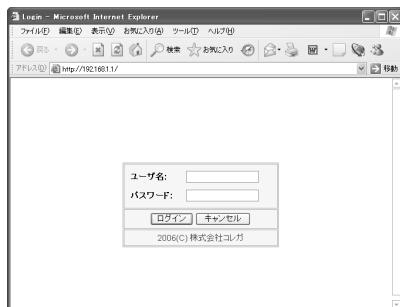
注意 Internet Explorer 7をお使いの場合は次のメッセージが表示されることがありますがそのままお進みください（弊社にて動作を確認しております）。

Microsoft フィッシング詐欺検出機能
フィッシング詐欺検出機能は、Microsoft のオンラインのサービスが一時的に利用できないため、このWeb サイトを確認できません。
インターネット 100%

2　ユーザ名に「root」と入力し、パスワードに何も入力しないで［ログイン］をクリックします。

ユーザ名: root
パスワード:
ログイン キャンセル
2006(C) 株式会社コレガ

①「root」と入力します
②［ログイン］をクリックします

3　画面左側のメニューから「簡単設定」を選択します。
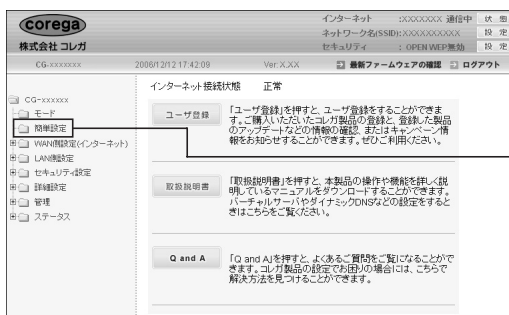
「簡単設定」をクリックします

4　［次へ］をクリックします。

簡単設定
簡単設定によってインターネット接続への設定ができます。
インターネット接続に必要な資料を用意してください。
本製品とモデムが接続されているのを確認し、「次へ >」ボタンをクリックしてください。
次へ > キャンセル

［次へ］をクリックします

5　「自動」を選択し、［次へ］をクリックします。

簡単設定 -インターネット接続（WAN側設定）
インターネット接続への設定を自動判別します。
インターネットの接続方法を自動的に判別します。
WAN側ポートにケーブルを接続し「次へ＞」ボタンをクリックしてください。
通常は自動を選択してください。
※ご使用の回線がわかりましたら「手動」を選び「次へ＞」ボタンをクリックしてください。
◎自動
○手動
次へ＞　キャンセル

①「自動」を選択します
②［次へ］をクリックします

6　お使いの回線の自動判別を開始し、結果が表示されます（お使いの環境によっては時間がかかる場合があります）。結果によって表示内容が異なり、次のどちらかの画面が表示されます。表示されない場合は、画面に従ってください。

簡単設定
WAN側回線を自動判別します。
回線の結果が表示されたら、「次へ＞」ボタンをクリックしてください。
結果
回線を判別中です...
しばらくお待ちください...
xxxxx　接続です。
＜戻る　次へ＞　キャンセル

簡単設定
WAN側回線を自動判別します。
回線の結果が表示されたら、「次へ＞」ボタンをクリックしてください。
結果
回線を判別中です...
しばらくお待ちください...
お使いの環境に本商品の他にルータ機能を搭載した機器が
存在している可能性があります。
問題を解決する為には「次へ＞」をクリックしてください。
＜戻る　次へ＞　キャンセル

①
②

①自動判別の結果が表示されるまで待ちます
②［次へ］をクリックします
③①での結果によって設定内容が異なります。お使いの環境に合わせて本書を読み進めます

- 「DHCP 接続」と表示された→手順 7（P.30）へ
- 「PPPoE 接続」と表示された→「「PPPoE 接続」の場合」（次ページ）へ
- 「ルータ機能を搭載した機器が存在する」と表示された
　→「ほかにルータがある場合」（P.29）へ

■「PPPoE 接続」の場合

①プロバイダから送付された書類をご覧になり、「接続ユーザ名」、「接続パスワード」を入力して［次へ］をクリックします。

注意 **接続ユーザ名、接続パスワードは、プロバイダによって名称が異なります（認証IDなど）。プロバイダから送付された書類をご覧になり、入力してください。**

②フレッツ・スクウェアをお使いの場合は地域を、お使いになっていない場合は「利用しない」を選択し、［次へ］をクリックします。

③手順 7（P.30）へお進みください。

■ほかにルータがある場合

①CG-WLBARGNLのルータ機能を無効にします。［次へ］をクリックします。

簡単設定 - ルータ機能の無効化

ご利用の環境にルータ(またはルータ機能を搭載したモデム)が見つかりました。

ご利用の環境にルータ(またはルータ機能を搭載したモデム)が見つかりました。
ルータを2台使用すると、正常にネットワーク通信できない可能性があります。
本商品以外にルータがある場合は、本商品のルータ機能を無効(ブリッジ)にしてください。

ルータ機能を無効にするには、「次へ >」ボタンを押してください。

ほかの方法でインターネット接続するには、「終了」ボタンを押して、「WAN側設定」画面で設定してください。

< 戻る　次へ >　終了

[次へ]をクリックします

②ルータのIPアドレスを変更します。［お気に入りに登録］ー［保存］の順にクリックします。

簡単設定

設定は完了しました。

設定内容を保存するには「保存」ボタンをクリックしてください。

ルータ機能を無効にします。
本商品のLAN側IPアドレスが xxx.xxx.x.xxx に変更されます。
設定変更後はこのIPアドレスにログインすると、本商品の設定が可能になります。
このIPアドレスを別途控えていただくことを強くお勧めします。
また、インターネットエクスプローラ5.5以上をお使いの場合、下のボタンをクリックすると本商品へのリンクがお気に入りに登録されます。

お気に入りに登録

注意:お使いのパソコンの環境を最適化するためにパソコンの再起動することをお勧めします。

< 戻る　保存　キャンセル

①[お気に入りに登録]をクリックします

②[保存]をクリックします

注意 Safariでお使いの場合は［お気に入りに登録］は使用できません。［保存］をクリックし、手順③へお進みください。

③［OK］をクリックします。

Microsoft Internet Explorer

本商品のLAN側IPアドレスを xxx.xxx.x.xxx に変更しました
設定変更後はこのIPアドレスで本商品にログインしてください。
このIPアドレスを別途控えていただくことを強くお勧めします。

注意:お使いのパソコンの環境を最適化するためにパソコンの再起動することをお勧めします。

OK

[OK]をクリックします

④パソコンを再起動します。

注意

- 設定後は、設定画面を表示したいときに入力するIPアドレスが変更されます。Internet Explorerの「お気に入り」から設定画面を開いてください。
- Safariをお使いの場合は、変更後のIPアドレスを入力して設定画面を開いてください。

2

⑤手順９（本ページ）へお進みください。

7 ［保存］をクリックし、通信テストを行います。

簡単設定
設定は完了しました。
設定内容を保存するには「保存」ボタンをクリックしてください。
テスト結果
＜戻る　保存　終了

［保存］をクリックします

8 接続テストが正常に行われたことを確認し、［終了］をクリックします。

簡単設定
設定は完了しました。
設定内容を保存するには「保存」ボタンをクリックしてください。
テスト結果
接続テストの準備中です...
あと0秒お待ちください
XXXXXXX はOKです
IPアドレス：xxx.xx.x.xx
サブネットマスク：xxx.xxx.x.x
ゲートウェイ：xxx.xx.x.xx
DNSサーバ1：xxx.xx.x.xx
詳しい説明書を入手する　再試行　終了

①確認します

②［終了］をクリックします

注意 **接続テストが正常に行われなかった場合は、①に表示される内容を参考に設定をご確認ください。**

メモ **ダイナミックDNSやバーチャルサーバ（ポート開放）の設定を続ける場合は、この画面の［詳しい説明書を入手する］をクリックし、「詳細設定ガイド」（PDFマニュアル）をダウンロードして、設定してください。**

9 Internet ExplorerまたはSafariを起動し、アドレス欄に「http://corega.jp/」を入力し、Enterキーまたはreturnキーを押します。

アドレス(D)　http://corega.jp/　移動

「http://corega.jp/」を入力し、Enterキーまたはreturnキーを押します

10 コレガホームページが表示されたことを確認します（画面は2007年5月現在のものです）。

以上で設定が完了しました。

「マルチAP機能を使う」（次ページ）は、携帯ゲーム機でインターネット接続をする場合など必要に応じて設定してください。

2

マルチ AP 機能を使う

CG-WLBARGNL は、背面のマルチ AP 機能スイッチを切り替えることによって SSID を2つに分けることができます。マルチAP機能スイッチをONにするとSSIDは2つ（ファーストSSIDとセカンドSSID）となり、それぞれ異なるセキュリティ設定をすることが可能です（工場出荷時の状態では ON になっています）。

注意
- CG-WLBARGNL のルータ機能が OFF の場合、マルチ AP 機能は使用できません。
- セカンド SSID では UPnP 機能は仕様できません。UPnP 機能を使うソフトウェアを使用する場合は、ファースト SSID をお使いください。

2

メモ
セカンド SSID は WEP（64/128Bit）のセキュリティを設定することができます。設定手順は CG-WLBARGNL の「詳細設定ガイド」をご覧ください（「詳細設定ガイド」の入手方法は P.49 に紹介しています）。

●マルチ AP 機能の基本接続

マルチAP機能を使用するための基本手順は次のとおりです。お使いの機器にあわせて設定してください。

1　ルータ背面のマルチ AP 機能スイッチが「ON」になっていることを確認します。

2　お使いになる機器から無線アクセスポイントを検索します。

3　「CG-Guest」の SSID を選択し、接続します。

●ニンテンドー DS® の設定

ニンテンドー DS® をお使いの場合は、次の手順で設定します。

1　「Wi-Fi」または「Wi-Fi せってい」をタッチして「Wi-Fi コネクション設定」を表示します。

メモ
ゲームソフトによって「Wi-Fi コネクション設定」を表示される手順が異なります。お使いのゲームソフトの取扱説明書をご覧ください。

2　［Wi-Fi 接続設定］をタッチします。

Wi-Fi コネクション設定

使用するメニューを
タッチしてください。

Wi-Fi コネクション設定

Wi-Fi 接続先設定　オプション

Ⓑもどる　Ⓐ決定

[Wi-Fi接続設定]をタッチします

3　「未設定」の接続先をタッチします。

Wi-Fi コネクション設定

STEP 1　STEP 2　STEP 3

接続先を3つまで設定できます。
ニンテンドーWi-Fiコネクタを使って
接続することもできます。

Wi-Fi 接続先選択

接続先 1 未設定 設定クリア　接続先 2 未設定 設定クリア　接続先 3 未設定 設定クリア

ニンテンドー Wi-Fi USB コネクタ へ 接続する

Ⓑもどる　Ⓐ決定
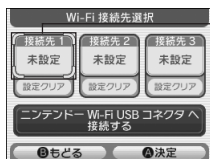
[未設定]をタッチします

4　［アクセスポイントを検索］をタッチします。

Wi-Fi コネクション設定

STEP 1　STEP 2　STEP 3

接続先1の設定方法を
タッチしてください。

「接続先 1」の設定

アクセスポイントを検索

AOSS™　らくらく無線スタート　手動

Ⓑもどる　Ⓐ決定

[アクセスポイントを検索]をタッチします

2
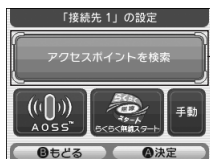
5　一覧の中から「CG-Guest」をタッチします。

Wi-Fi コネクション設定
STEP 1 STEP 2 STEP 3
接続したいアクセスポイントを
タッチしてください。

「接続先 1」の設定
再検索
xxxxx
Ⓑもどる　Ⓐ決定

「CG-Guest」をタッチします

- 「CG-Guest」から変更した場合は、変更後の値をタッチしてください。
- が表示されている場合は、WEP キー入力画面が表示されます。設定しているネットワークキーを入力します。

6　[はい] をタッチし、接続テストをはじめます。

Wi-Fi コネクション設定
STEP 1 STEP 2 STEP 3
設定した内容で、
接続先の接続テストをします。

設定内容をセーブしました。
接続テストを開始します。
Ⓐはい
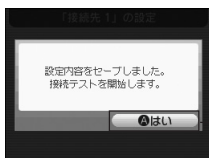
[はい]をタッチします

7　「接続に成功しました。」と表示されたら設定完了です。

Wi-Fi コネクション設定
STEP 1 STEP 2 STEP 3
設定した内容で、
接続先の接続テストをします。

「接続先 1」の設定
接続に成功しました。
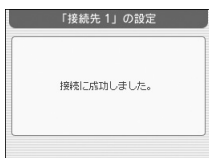
接続に失敗した場合は、正しい SSID をタッチしていないか、または WEP キーを誤って入力している可能性があります。手順 5 から設定をやり直してください。

トラブル解決とQ&A

このPARTでは、お客様からトラブルのときによくお問い合わせのある質問を記載しています。回答が記載されていない場合は、「トラブル・疑問が解決しないときは」（P.51）をご覧になり、コレガサポートセンタまでお問い合わせください。

ルータのトラブル

ルータの設定ができない

●セキュリティソフトが動作していませんか？

セキュリティソフトが動作していると、CG-WLBARGNLの設定ができない場合があります。設定する場合は、一時的にパソコンのセキュリティソフトの動作を停止させてください。停止方法はお使いのセキュリティソフトの取扱説明書をご覧ください。

メモ　**ご購入時にすでにセキュリティソフトがインストールされていたパソコンは、パソコンメーカへお問い合わせください。**

●OSのファイアウォール機能が動作していませんか？（Windows Vista/XP SP2のみ）

OSのファイアウォール機能が動作していると、CG-WLBARGNLの設定ができない場合があります。次の手順で一時的にファイアウォール機能を停止させてください。

注意　**CG-WLBARGNLの設定が完了後、必ずWindowsファイアウォールの設定を元に戻してください。**

＜Windows Vistaの場合＞

1　［スタート］－「コントロールパネル」の順に選択します。

2　「セキュリティ」の「Windows ファイアウォールによるプログラムの許可」をクリックします。

3　「ユーザー アカウント制御」画面が表示されます。［続行］をクリックします。

4　「Windows ファイアウォール」画面の「全般」タブを選択し、「無効（推奨されません）」にチェックを付けて［OK］をクリックします。

< Windows XP SP2 の場合>

1　「スタート」－「コントロール パネル」の順に選択します。

2　「セキュリティ センター」－「Windows ファイアウォール」(画面の下方にあります）の順にダブルクリックします。クラシック表示を使用している場合は、「Windows ファイアウォール」をダブルクリックします。

3　「Windows ファイアウォール」画面の「全般」タブを選択し、「無効（推奨されません)」にチェックを付けて［OK］をクリックします。

●ダイヤルアップ接続の設定や LAN の設定がされていませんか？

次の手順で CG-WLBARGNL に接続するすべてのパソコンの Internet Explorer の設定をご確認ください。

1　Internet Explorer を起動し、「ツール」－「インターネットオプション」を選択して「接続」タブを選択します。

2　「ダイヤルしない」が選択されているか、グレーの表示で選択できない状態であることを確認します。

3　［LAN の設定］をクリックし、「ローカル エリア ネットワーク（LAN）の設定」画面を開いてすべてのチェックが外されていることを確認します。

4　「ローカル エリア ネットワーク（LAN）の設定」画面の［OK］をクリックして画面を閉じ、インターネットオプション画面の［OK］をクリックして画面を閉じます。

● Internet Explorer がオフラインになっていませんか？

Internet Explorer を起動し、「ファイル」メニューにある「オフライン作業」のチェックが外れているか確認します。チェックが付いている場合は、チェックを外します。

●パソコンの IP アドレスは自動取得になっていますか？

次の手順で IP アドレスの設定をご確認ください。

< Windows Vista の場合>

1　［スタート］－「コントロールパネル」－「ネットワークとインターネット」－「ネットワークと共有センタ」の順にクリックします。

メモ　**「ネットワークとインターネット」が表示されていない場合は、「ネットワークと共有センタ」をクリックして手順 2 へお進みください。**

2　画面左側から「ネットワーク接続の管理」をクリックします。

3　無線でお使いの場合は「ワイヤレス ネットワーク接続」を、有線でお使いの場合は「ローカル エリア接続」を右クリックし、［プロパティ］をクリックします。

4　「ユーザー アカウント制御」画面が表示されますので、［続行］をクリックします。

5　「この接続は次の項目を使用します」の一覧から「インターネット プロトコル バージョン４（TCP/IPv4）」を選択し、［プロパティ］をクリックします。

6　「IPアドレスを自動的に取得する」と「DNSサーバのアドレスを自動的に取得する」が選択されていることを確認します。

7　［OK］または［閉じる］をクリックし、「インターネット プロトコル バージョン４（TCP/IPv4）」－「ワイヤレス ネットワーク接続のプロパティ」（有線の場合は「ローカル エリア接続のプロパティ」）の順に画面を閉じます。

〈Windows XP の場合〉

1　「スタート」－「コントロールパネル」－「ネットワークとインターネット接続」－「ネットワーク接続」の順に選択します。

「ネットワークとインターネット接続」が表示されていない場合は、画面左側の「カテゴリの表示に切り替える」を選択します。

2　無線でお使いの場合は「ワイヤレス ネットワーク接続」を、有線でお使いの場合は「ローカル エリア接続」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。

3　「この接続は次の項目を使用します」の一覧から「インターネット プロトコル（TCP/IP）」を選択し、［プロパティ］をクリックします。

4　「IPアドレスを自動的に取得する」と「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」が選択されていることを確認します。

5　［OK］または［閉じる］をクリックし、「インターネット プロトコル（TCP/IP）のプロパティ」－「ワイヤレス ネットワーク接続のプロパティ」（有線の場合は「ローカル エリア接続のプロパティ」）の順に画面を閉じます。

〈Windows 2000 の場合〉

1　「スタート」－「設定」－「コントロールパネル」の順に選択します。

2　「ネットワークとダイヤルアップ接続」をダブルクリックします。

3　「ローカルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。

4 「インターネットプロトコル（TCP/IP）」を選択し、［プロパティ］をクリックします。

5 「IPアドレスを自動的に取得する」と「DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する」が選択されていることを確認します。

6 ［OK］をクリックし、「インターネットプロトコル（TCP/IP）のプロパティ」－「ローカルエリア接続のプロパティ」の順に画面を閉じます。

〈Windows Me ／ 98SEの場合〉

1 「スタート」－「設定」－「コントロールパネル」の順に選択します。

2 「ネットワーク」をダブルクリックします。

メモ Windows Meで「ネットワーク」が表示されない場合は、「すべてのコントロールパネルのオプションを表示する」を選択してください。

3 「TCP/IP->xxxxx（お使いのネットワークアダプタ名が表示されます）」を選択し、［プロパティ］をクリックします。

4 「IPアドレス」タブを選択し、「IPアドレスを自動的に取得」が選択されていることを確認します。

5 ［OK］をクリックし、「ネットワークのプロパティ」を閉じます。再起動を促すメッセージが表示された場合はパソコンを再起動します。

● Windows XP 用更新プログラム「KB893357」はインストールされていますか？

無線LAN内蔵パソコンからの接続のように、Windows XPに標準搭載されているワイヤレス ネットワークから接続する場合は、お使いの環境によって「次のネットワークにログインするのに必要な証明書が見つかりませんでした」と表示されます。その場合は、下記のURLからWindows XP用更新プログラム「KB893357」をインストールしてください。

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=662BB74D-E7C1-48D6-95EE-1459234F4483&displaylang=ja.

●セカンドSSIDで設定された無線ネットワークではありませんか？

セカンドSSID（工場出荷時の設定では「CG-Guest」に設定されています）で設定された無線ネットワークでは、ルータの設定画面を表示させることができません。ファーストSSID（工場出荷時の設定ではルータ左側面の「ネットワーク名」に記載されています）で設定したパソコン、または有線で接続したパソコンで表示させてください。

無線 LAN アダプタのトラブル

内蔵無線LANが搭載されているパソコンにドライバをインストールした

お使いのパソコンに内蔵無線 LAN が搭載されている場合は、無線 LAN アダプタのドライバのインストールをする必要はありません。「無線クライアントユーティリティ 詳細設定ガイド」（PDFマニュアル）をご覧になり、ドライバの削除（アンインストール）をしてください。「無線クライアントユーティリティ 詳細設定ガイド」の表示方法は、「もっと詳しい取扱説明書はないの？」（P.49）をご覧ください。

ドライバをインストールしている途中でキャンセルしてしまった

●パソコンを再起動し、もう一度最初からやり直してください

ドライバをインストールしている途中でキャンセルをしてしまうと、ドライバが不完全な状態になり、無線LANアダプタを使用することができません。キャンセルをしてしまった場合はパソコンを再起動し、もう一度はじめからやり直してください。それでもインストールが完了できなかった場合は、コレガサポートセンタまでお問い合わせください。

無線LANアダプタを取り付けたらパソコンが動作しなくなった

インストール画面で無線 LAN アダプタをパソコンに取り付けるよう画面が表示されます。インストールはお使いの環境によって処理に時間がかかる場合がありますので、そのまましばらくお待ちください。5分程度待っても画面が切り替わらない場合は、パソコンの電源を切り、無線LANアダプタをパソコンから取り外し、インストールをはじめからやり直してください。

パソコンに無線LANアダプタを取り付けたままWindowsをリカバリしてしまった

●「不明なデバイス」を削除してください

無線 LAN アダプタを取り付けたままリカバリをしてしまうと、無線 LAN アダプタの情報がパソコンに残ってしまいます。次の手順でドライバを削除し、一度無線LANアダプタを取り外してから、「無線 LAN アダプタのインストール（セット品のみ）」（P.15）をご覧になり、インストールをやり直してください。

〈Windows Vista の場合〉

1　無線 LAN アダプタをパソコンに取り付け、［スタート］をクリックします。

2　「マイコンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。

3　画面左側から「デバイスマネージャ」をクリックします。

4　「ユーザー アカウント制御」画面が表示されますので、[続行] をクリックします。

5　「ほかのデバイス」をダブルクリックします。

6　「ほかのデバイス」の下に表示された「デバイス名」を右クリックし、「削除」をクリックします。

注意　**「デバイス名」はお使いの環境によって表示される名称が異なります。**

7　無線 LAN アダプタをパソコンから取り外します。

〈Windows XP の場合〉

1　無線 LAN アダプタをパソコンに取り付け、「スタート」－「コントロールパネル」の順に選択し、「パフォーマンスとメンテナンス」－「システム」の順にダブルクリックします。

2　「ハードウェア」タブを選択し、[デバイス マネージャ] をクリックします。

3　「不明なデバイス」をダブルクリックします。

4　「不明なデバイス」の下に表示された「デバイス名」を右クリックし、「削除」を選択します。

注意　**「デバイス名」はお使いの環境によって表示される名称が異なります。**

5　無線 LAN アダプタをパソコンから取り外します。

〈Windows 2000 の場合〉

1　無線 LAN アダプタをパソコンに取り付け、「スタート」－「設定」－「コントロールパネル」の順に選択し、「システム」をダブルクリックします。

2　「ハードウェア」タブを選択し、[デバイス マネージャ] をクリックします。

3　「不明なデバイス」をダブルクリックします。

4　「不明なデバイス」の下に表示された「デバイス名」を右クリックし、「削除」を選択します。

注意　**「デバイス名」はお使いの環境によって表示される名称が異なります。**

5　無線LANアダプタをパソコンから取り外します。

セキュリティの設定をしたら通信できなくなった

●接続する無線機器に同じ設定をしていますか？

セキュリティには無線グループのSSID、通信を暗号化するWEP、WPA、WPA2などがあり、通信するすべての機器に同じセキュリティが設定されていなければ通信することはできません。お使いの無線機器の取扱説明書をご覧いただき、同じセキュリティが設定されていることをご確認ください。

よくあるご質問

Q 無線LANのセキュリティは設定できるの？

A はい。設定できます。

無線LANセキュリティを設定していない状態から新たに無線セキュリティを設定する場合は次の手順で設定を行ってください。

メモ CG-WLBARGNLは工場出荷時の状態から無線セキュリティの一つであるWPA-PSKの設定がされています。ここではルータの無線セキュリティを無効にした状態から一度無線LANアダプタと接続し、ルータにWPA-PSKの設定をする場合を例にしています。

● Windows Vistaの場合

「無線アクセスポイントに接続する」－「Windows Vistaの場合」（P.20）をご覧になり、無線アクセスポイントの設定をやり直してください。

● Windows XP/2000の場合

1　パソコンの画面右下の をダブルクリックし、ユーティリティを表示します。

2　「優先するアクセスポイント」の設定したいネットワーク名をダブルクリックします。

ダブルクリックします

3　認証方式に「WPA-PSK（パーソナル）」、暗号方式に「TKIP」を選択して［認証設定］をクリックします。

①「WPA-PSK（パーソナル）」を選択します
②「TKIP」を選択します
③［認証設定］をクリックします
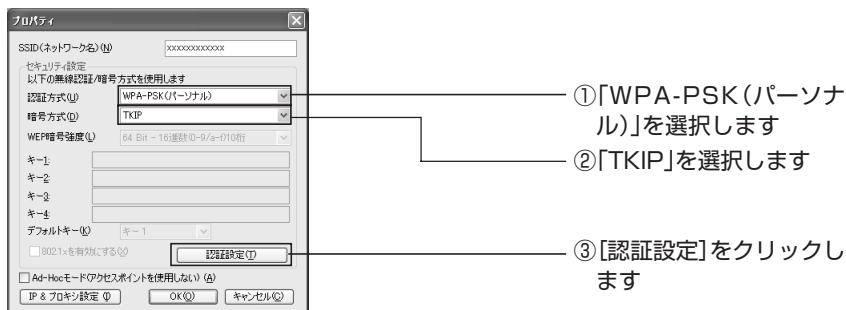
4　共有キーにルータ左側面の初期 PIN コードを入力します。

①ルータ左側面のPINコードを入力します
②クリックします

5　［適用］をクリックし、「優先するアクセスポイント」のアイコンが になっていることを確認します。

①クリックします
②確認します

以上で設定は完了です。

トラブル解決とQ&A
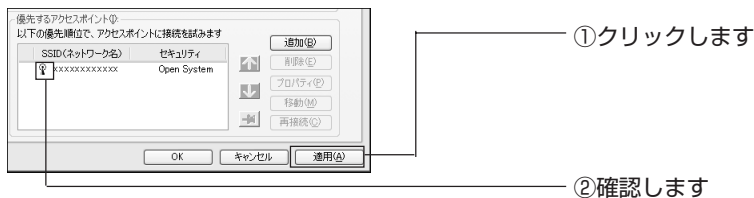
メモ　お使いの環境に無線LANの内蔵パソコンがある場合は、「無線LAN内蔵のパソコンからは接続できないの？」（本ページ）をご覧ください。

Q　接続するすべてのパソコンもルータの設定をしなければならないの？

A　いいえ。設定は不要です。

無線で接続する場合は、CG-WLBARGNLと同じセキュリティを無線LANアダプタに設定して接続してください。有線で接続する場合は、CG-WLBARGNLの空いているLANポートとパソコンのLANポートをLANケーブルで接続してください。通信ができない場合は「ダイヤルアップ接続の設定やLANの設定がされていませんか？」（P.36）、「Internet Explorerがオフラインになっていませんか？」（P.36）、「パソコンのIPアドレスは自動取得になっていますか？」（P.36）の項目をご確認ください。

Q　コレガ製品以外の無線LANアダプタは使えないの？

A　使用できます。

IEEE802.11n（ドラフト）/g/bに対応している無線LANアダプタは使用できます。コレガ製品以外の無線LANアダプタから接続する場合は、お使いの無線LANアダプタ付属のソフトウェアから無線ネットワークを検索し、CG-WLBARGNLのSSIDに接続する必要があります。
CG-WLBARGNLの工場出荷時のSSIDはCG-WLBARGNLの左側面の「ネットワーク名」に記載されておりますので、ソフトウェアからSSIDを検索して接続してください。

注意　コレガ製品以外の無線LANアダプタの操作方法については無線LANアダプタのメーカへお問い合わせください。パソコン内蔵の無線LANアダプタの操作方法については、「無線LAN内蔵のパソコンからは接続できないの？」（本ページ）をご覧ください。

Q　無線LAN内蔵のパソコンからは接続できないの？

A　接続できます。

パソコンに内蔵されている無線LANアダプタがIEEE802.11n（ドラフト）/g/bに対応している必要があります。また、接続にはWindows Vista/XPの標準機能の「ワイヤレス ネットワーク」を使用しますので、「コレガ無線LANユーティリティ」は使用しません。
次の手順で接続してください。

● Windows Vista の場合

「無線アクセスポイントに接続する」－「Windows Vistaの場合」（P.20）をご覧ください。

● Windows XP/2000 の場合

＜接続の前に＞

次の手順でWindows XPの「ワイヤレス ネットワーク」が有効になっていることを確認します。

> **注意** お使いのパソコンに無線スイッチが搭載されている場合は、ONになっていることをご確認ください。無線スイッチについてはパソコンの取扱説明書をご覧ください。

1　「スタート」－「コントロールパネル」の順に選択します。

2　「ネットワークとインターネット接続」を選択します。

> **メモ** 「ネットワークとインターネット接続」が表示されていない場合は、画面左側の「カテゴリの表示に切り替える」を選択します。

3　「ネットワーク接続」を選択します。

4　「ワイヤレス ネットワーク接続」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。

5　「ワイヤレス ネットワーク」タブを選択し、「Windowsでワイヤレスネットワークの設定を構成する」にチェックが付いていることを確認します。チェックが付いていない場合は選択してチェックを付け、「優先ネットワーク」に表示されたすべてのネットワークを削除してから［OK］をクリックします。
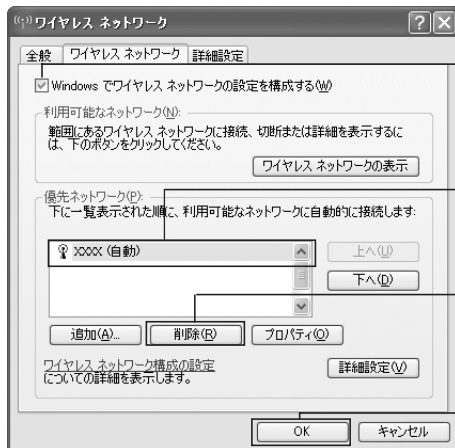
①チェックを付けます

②ネットワークを選択します

③[削除]をクリックします
※複数表示されている場合は、②～③をくり返しすべてを削除します。

④[OK]をクリックします

メモ お使いの環境によっては、②は空欄になっている場合があります。

●接続の手順

「＜接続の前に＞」の手順を行ったあと、次の手順でCG-WLBARGNLと接続してください。

1　「スタート」－「コントロールパネル」の順に選択します。

2　「ネットワークとインターネット接続」を選択します。

メモ 「ネットワークとインターネット接続」が表示されていない場合は、画面左側の「カテゴリの表示に切り替える」を選択します。

3　「ネットワーク接続」を選択します。

4　「ワイヤレス ネットワーク接続」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。

5　「ワイヤレス ネットワーク」タブを選択し、［ワイヤレス ネットワークの表示］をクリックします。

6　「ワイヤレス ネットワークの選択」から接続したいネットワークのSSIDを選択し、［接続］をクリックします。
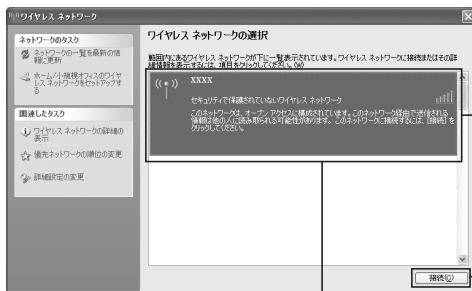
①SSIDを選択します

②［接続］をクリックします

※SSIDはルータ左側面の「ネットワーク名」に記載されています。

7　接続したいネットワークの環境によって画面が異なります。

■無線セキュリティが設定されていないネットワークの場合
［接続］をクリックします。

ワイヤレス ネットワーク接続
セキュリティで保護されていないネットワーク "XXXX" に接続しようとしています。このネットワーク経由の情報は暗号化されないため、他の人に見られる可能性があります。
接続(C)　キャンセル
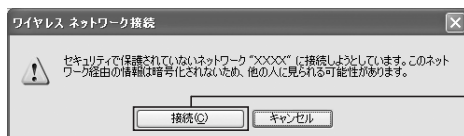
［接続］をクリックします

■ WEP、WPA-PSK、WPA2-PSK が設定されているネットワークの場合
ネットワークキーを入力し、［接続］をクリックします。

ワイヤレス ネットワーク接続
ネットワーク 'xxxxx' にはネットワーク キー (WEP キーまたは WPA キー) が必要です。ネットワーク キーは、不明な侵入者によるこのネットワークへの接続の防止に役立ちます。
キーを入力して [接続] をクリックしてください。
ネットワーク キー(K): **********
ネットワーク キーの確認入力(O): **********
接続(C)　キャンセル
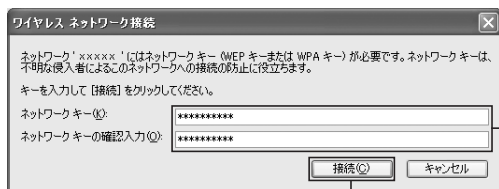
①ネットワークキーを入力します

②［接続］をクリックします

注意 **CG-WLBARGNLの工場出荷時の状態では、ネットワークキーとして左側面の「PIN コード」を入力してください。**
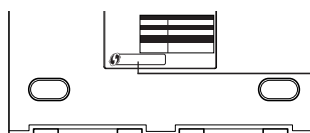
PINコード

8　接続が完了すると、「接続」と表示されます。

xxxxx　接続

以上で CG-WLBARGNL への接続は終了です。

メモ **ルータの設定が完了していない場合は、「ルータをお使いの環境にあわせて設定する」（P.25）をご覧ください。**

Q ルータを工場出荷時の状態に戻せますか？

A はい。

CG-WLBARGNL を工場出荷時の状態に戻すには、次の手順を行ってください。

1　CG-WLBARGNLの電源が入っている状態で、クリップなど硬くて先の細いものを使用して、背面にある初期化スイッチを押します。

2　初期化スイッチを 15 秒以上押し、初期化スイッチを離します。

3　前面の Power LED が点灯し、しばらくすると Status LED が点灯→消灯に変わり、ルータが起動したことを確認します。

注意　**ルータが起動するまでにおよそ2分程度かかります。ルータの起動が完了するまでしばらくお待ちください。**

以上で CG-WLBARGNL が工場出荷時の状態に戻ります。

Q 無線 LAN アダプタの取り外し方法は？

A お使いの環境にあわせて無線 LAN アダプタを取り外してください。

無線 LAN アダプタをお使いのパソコンから取り外す場合は、次の手順で行ってください。

● Windows Vista の場合

1　パソコンの右下の をクリックし、「CG-WLCB144GNL（または CG-WLUSB2GNL）を安全に取り外します」をクリックします。

2　安全に取り外せる旨のメッセージが表示されたら、[OK] をクリックします。

3　無線 LAN アダプタをパソコンから取り外します。

● Windows XP/2000 の場合

1　パソコンの画面右下の を右クリックし、「終了」を選択します。

注意　**画面の右上の をクリックした状態では、「無線 LAN ユーティリティ」は終了していません。**

2　パソコンの画面右下のをクリックし、「CG-WLCB144GNL（またはCG-WLUSB2GNL）を安全に取り外します」（お使いのOSにより、中止や停止という意味の内容になります）をクリックします。

3　安全に取り外せる旨のメッセージが表示されたら、または［OK］をクリックします。

4　無線LANアダプタをパソコンから取り外します。

Q 無線LANアダプタの設定画面を表示させる方法は？

A 「無線LANユーティリティ」のアイコンをダブルクリックしてください。

「無線LANユーティリティ」をインストールすると、パソコンの画面右下にが表示されます。このをダブルクリックすると設定画面を表示させることができます。

Q 無線LANアダプタのアンインストール方法は？

A 付属の「無線クライアントユーティリティ 詳細設定ガイド」をご覧ください。

セット品に付属の無線LANアダプタのアンインストール方法は、付属のユーティリティディスク収録の「無線クライアントユーティリティ 詳細設定ガイド」（PDFマニュアル）をご覧ください。

Q もっと詳しい取扱説明書はないの？

A はい。ご用意しております。

CG-WLBARGNLの詳細な機能や使用方法については、次の手順で「詳細設定ガイド」をダウンロードしてご覧ください。また、CG-WLCB144GNまたはCG-WLUSB2GNLの詳細な機能や使用方法については、付属のユーティリティディスクからご覧になることもできます。

メモ

- 「詳細設定ガイド」をご覧いただくには、お使いのパソコンにAdobe Readerがインストールされている必要があります。Adobe Readerがインストールされていない場合は、Adobeのサイトからダウンロードしてインストールしてください（Adobe Reader は無料でダウンロードできます）。
- 「詳細設定ガイド」をダウンロードするには、インターネットに接続する必要がありますので、インターネットへの接続に問題がないか、ご確認ください。
- お使いの環境によっては、Web ブラウザの中に PDF ファイルが表示される場合があります。その場合は、［保存］（フロッピーディスクの形をしたボタン）をクリックすると、「詳細設定ガイド」をパソコンに保存することができます。

●コレガのホームページからダウンロードする

1 Internet ExplorerまたはSafariを起動し、アドレス欄に「http://corega.jp/」（「」は不要です）と入力して Enter キーまたは return キーを押します。

2 「製品情報」から「無線 LAN」を選択します。

3 「CG-WLBARGNL」、「CG-WLBARGNL-P」、「CG-WLBARGNL-U」のいずれかを選択し、「ダウンロード」をクリックします。

4 「詳細設定ガイド」を右クリックし、「対象をファイルに保存」を選択します。

5 ダウンロード完了後、保存した「詳細設定ガイド」をダブルクリックしてご覧ください。

メモ

予告なくコレガホームページのコンテンツを変更することがあります。あらかじめご了承ください。

●ユーティリティディスクから見る（セット品のみ）

CG-WLCB144GNL または CG-WLUSB2GNL は付属のユーティリティディスクからご覧になることができます。

1 付属のユーティリティディスク（セット品のみ付属）をパソコンに入れ、画面が表示されたら［マニュアルを読む ～詳細 PDF マニュアル～］をクリックします。

2 「無線クライアントユーティリティ 詳細設定ガイド」（PDF マニュアル）が表示されます。

トラブル・疑問が解決しないときは

本書に記載された手順以外の方法をコレガのホームページでお知らせしていることもありますので、あわせてご覧ください。

●コレガホームページ
　http://corega.jp/
●マニュアルをダウンロードしたいときは
　http://corega.jp/support/manual/
●「よくある問い合わせ」を見る
　http://corega.jp/faq/

ルータの設定が完了していない場合は、モデムにパソコンを直接接続してコレガホームページをご覧ください。

・製品のお問い合わせはメール、FAX、電話のいずれかを利用してお問い合わせください（弊社へのお持込によるお問い合わせは承っておりません）。また、サポートセンタへのお問い合わせは日本語に限らせていただきます（This product is supported by Japanese only.）。
・本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、日本語版のOSのみ動作を保証しています。そのため、日本語版OS以外のお問い合わせはお受けできませんのでご了承ください。

メールでのお問い合わせ

メールでお問い合わせをご利用される場合は、あらかじめコレガのユーザズサイト「corePark」にてユーザ登録が必要となります。

● corePark アドレス
　http://corega.jp/support/inquiry/mailfaq.htm
　受付けは24時間行っております。質問の回答は弊社営業日に随時メールにて行っております。

FAX でのお問い合わせ

●コレガサポートセンタ

FAX 番号：045-476-6294

コレガホームページよりダウンロードした「お問い合わせ用紙」をプリントアウトの上、必要事項をご記入ください。「お問い合わせ用紙」は次の URL からダウンロードできます。

●「お問い合わせ用紙」のダウンロード

http://corega.jp/support/inquiry/support_2.pdf

また、お問い合わせには次のことをお知らせください。

・製品名、型番
・ご購入日、ご購入店
・お客様のお名前、電話番号（連絡がかならずとれる番号）、FAX 番号
・ご利用のネットワーク環境の詳細（※ 1）
・トラブルの詳細（※ 2）

※ 1　ご利用のネットワーク環境の詳細で「モデムの製品名」「プロバイダ名」「回線卸業者（フレッツ、アッカなど）「IP 電話の使用の有無」「有線・無線 LAN アダプタの製品名」「（無線の場合）無線ルータまたは無線アクセスポイントから無線 LAN アダプタまでの距離」などの記入がない場合は的確な回答が難しくなります。お手数ではございますが、できるかぎり詳しくお知らせください。

※ 2　トラブルの内容が「マニュアルどおりに設定しても設定できない」という場合は、マニュアルのタイトル、設定できたページ範囲をお知らせください。

電話でのお問い合わせ

●コレガサポートセンタ

電話番号：045-476-6268
受付時間：10：00 ～ 12：00、13：00 ～ 18：00
（祝・祭日を除く月～金、ただし弊社指定営業日は除く）
電話でのお問い合わせには、おかけ間違いのないよう番号をお確めの上、お問い合わせください。

故障と思われる現象が生じた場合は、コレガのホームページよりダウンロードした「修理依頼用紙」をプリントアウトの上、必要事項をご記入ください。
「修理依頼用紙」は次の URL からダウンロードできます。

●修理依頼用紙のダウンロード

http://corega.jp/support/inquiry/support_3.pdf

●ご購入の販売店にお持ちいただくもの

・修理依頼用紙
・製品保証書
・製品の購入日が証明できるもの（レシートなど可）
・製品本体（AC アダプタなどの付属品一式を含む）

また、修理をご依頼する際は次のことにご注意ください。

・弊社へのお持込による修理は受け付けておりません。
・修理期間中の代替機等は弊社では用意しておりませんので、あらかじめご了承ください。
・保証書に販売店の捺印がない場合は、保証期間内であっても有償修理となる場合があります。
・製品購入日の証明ができない場合、無償修理の対象となりませんのでご注意ください。
・修理依頼時の運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

付　録

マルチ AP 機能について

CG-WLBARGNL は背面のマルチ AP 機能スイッチを切り替えることによって SSID を 2 つに分けることが可能です。

注意　工場出荷時の状態では「ON」になっています。

●マルチ AP 機能スイッチの状態と工場出荷時の SSID 値

「マルチAP機能」スイッチの状態	SSIDの数	工場出荷時のSSID	
ON	2	ファーストSSID	ルータ左側面の製品ラベル内「ネットワーク名」に記載された値
		セカンドSSID	「CG-Guest」
OFF	1	ルータ左側面の製品ラベル内「ネットワーク名」に記載された値	

●マルチ AP 機能が「ON」のときの権限

ファースト SSID とセカンド SSID は次の表のように権限が異なります。

	設定画面の表示	インターネット接続	LANへの接続	設定できる無線セキュリティ
ファーストSSID	○	○	○	WEP（64/128/152bit）、WPA-PSK、WPA-EAP、WPS
セカンドSSID	×	○	×	WEP（64/128bit）

壁面への取り付けについて

CG-WLBARGNLは付属の壁掛けキットを使用して、壁面へ取り付けることができます。

1　CG-WLBARGNLの左側面のゴム足をすべて取り外します。

2　壁掛け用穴の間隔で、付属の壁掛けキットのネジ(2本)を壁などに取り付けます。

135mm

105mm
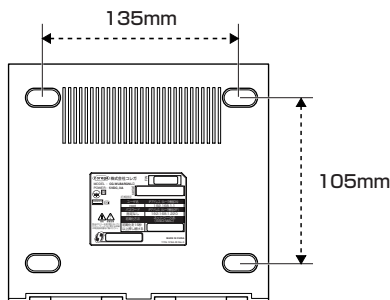
石膏ボード、ベニヤなど中空になっている壁で、ネジが取り付けづらい場合は、壁掛けキットのプラスチックアンカ(2個)を併用します。ネジを取り付ける位置に、キリやドリルなどで穴を開けておき、プラスチックアンカをかなづちで軽く叩いて壁に埋め込みます。穴はプラスチックアンカがぴったり入る程度の大きさにしてください。穴が大きすぎると、がたつきの原因になり、落下による破損の原因になるおそれがあります。

3　ネジ頭が約5mm残るようにして、付属のネジを壁(またはプラスチックアンカ)に取り付けます。

4　CG-WLBARGNLに左側面の壁掛け用穴に取り付けたネジ頭を押し込みます。

5　本体を下にスライドさせて、しっかり固定してください。

135mm

壁など
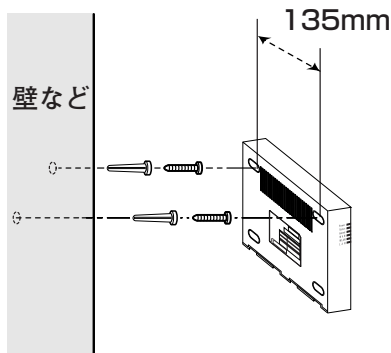
製品仕様

● CG-WLBARGNL

仕様

サポート規格	無線LAN	(国際規格) IEEE802.11n (ドラフト) /IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11
		(国内規格) ARIB STD-T66
	WAN	IEEE802.3u (100BASE-TX) /IEEE802.3 (10BASE-T)
	LAN	IEEE802.3u (100BASE-TX) /IEEE802.3 (10BASE-T) /IEEE802.3x (Flow Control)
取得承認		VCCI クラスB、技術基準適合証明
推奨ブラウザ		Internet Explorer 5.5以上、Safari 1.2以上
無線LAN仕様	周波数帯域	[IEEE802.11n (ドラフト) /g/b] 2.412GHz～2.472GHz (中心周波数表示)
	チャンネル数	[IEEE802.11n (ドラフト) /g/b] 13ch (1～13ch)
	伝送速度	[IEEE802.11n (ドラフト)] 144～6Mbps (ロング/ショート ガードインターバル) [IEEE802.11g] 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps [IEEE802.11b] 11/5.5/2/1Mbps
	伝送方式	OFDM (直交周波数分割多重変調方式)、DS-SS (直接拡散型スペクトラム拡散方式)
	通信モード	Infrastructure (アクセスポイントモード)
	アンテナ形式	着脱式ダイポール型アンテナ×1、固定式ダイポール型アンテナ×2
	セキュリティ	SSID (IEEE802.11 : ID (文字列) による識別)、WEP (64/128bit)、 WPA-PSK (パーソナル)、WPA2-PSK (パーソナル)、 WPA-EAP (エンタープライズ:IEEE802.1X認証)、 WPA2-EAP (エンタープライズ:IEEE802.1X認証)、 TKIP/AES (WPA/WPA2の設定内に含む)、 ステルスAP (SSID名隠蔽、ANY拒否)、MACアドレスフィルタリング、 ワイヤレスパーテーション (無線端末＜＝＞有線端末、無線端末＜＝＞無線端末間通信の有効／無効)
WAN仕様	規格	100BASE-TX/10BASE-T、Full Duplex/Half Duplexオートネゴシエーション
	ポート	RJ-45×1ポート (MIDI/MDI-X自動認識)
LAN仕様	規格	100BASE-TX/10BSE-T、Full Duplex/Half Duplexオートネゴシエーション
	ポート	RJ-45×4ポート (全ポートMDI/MDI-X自動認識)
電源部 (ACアダプタ)	定格入力電圧	AC100V (50/60Hz)
	定格入力電流	500mA
最大消費電力		9.5W
環境条件	動作時	温度 : 0～40℃／湿度 : 90%以下 (結露なきこと)
	保管時	温度 : −20～60℃／湿度 : 95%以下 (結露なきこと)
外形寸法		165 (W) ×150 (D) ×33 (H) mm 本体のみ (アンテナ／ゴム足／突起部を含まず)
質量		350g 本体のみ

工場出荷時の設定

管理者設定	ユーザ名	root
	パスワード	設定なし
	システム名	CG-WLBARGNL
ネットワーク設定	IPアドレス	192.168.1.1
	サブネットマスク	255.255.255.0
ワイヤレス基本設定	通信モード	Infrastructure
	SSID	本体左側面「ネットワーク名」に記載
	チャンネル	自動設定
	暗号化	WPA-PSK (セキュリティキーは「初期PINコード」に記載)
ルータ機能スイッチ		ON
マルチAP機能スイッチ		ON

● CG-WLCB144GNL

仕様

サポート規格	無線LAN	（国際規格）IEEE802.11n（ドラフト）/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11
		（国内規格）ARIB STD-T66
	PCインタフェース	PC Card Standard（Card Bus） TypeII準拠
取得承認		VCCI クラスB、技術基準適合証明
対応PC		DOS/V
対応OS		Windows Vista/XP/2000
無線LAN仕様	周波数帯域	[IEEE802.11n（ドラフト）/g/b] 2.412GHz～2.472GHz（中心周波数表示）
	チャンネル数	[IEEE802.11n（ドラフト）/g/b] 13ch （1～13ch）
	伝送速度	[IEEE802.11n（ドラフト）] 144～6Mbps（ロング/ショート ガードインターバル） [IEEE802.11g] 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps [IEEE802.11b] 11/5.5/2/1Mbps
	伝送方式	OFDM（直交周波数分割多重変調方式）、DS-SS（直接拡散型スペクトラム拡散方式）
	通信モード	Infrastructure/Ad-Hoc
	アンテナ形式	プリントアンテナ×3
	セキュリティ	SSID（IEEE802.11：ID（文字列）による識別）、WEP（64/128bit）、 WPA-PSK（パーソナル）、WPA2-PSK（パーソナル）、 WPA-EAP（エンタープライズ：IEEE802.1X認証）、 WPA2-EAP（エンタープライズ：IEEE802.1X認証）、 TKIP/AES（WPA/WPA2の設定内に含む）、 IEEE802.1X-WEP（ダイナミックWEP対応）
電源仕様	供給方法	PCカードインタフェースから供給
	定格入力電圧	DC3.3V
待機時消費電流		300mA
最大消費電流		650mA
最大消費電力		2.15W
環境条件	動作時	温度：0～55℃／湿度：95%以下（結露なきこと）
	保管時	温度：−20～65℃／湿度：95%以下（結露なきこと）
外形寸法		54（W）×120（D）×11（H）mm（突起部：54（W）×35（D）×11（H）mm）
質量		43g

工場出荷時の設定

通信モード	Infrastructure
チャンネル	自動設定
暗号化	無効

● CG-WLUSB2GNL

仕様

サポート規格	無線LAN	(国際規格)IEEE802.11n(ドラフト)/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11
		(国内規格)ARIB STD-T66
	PCインタフェース	USB 2.0/1.1準拠
取得承認		VCCI クラスB、技術基準適合証明
対応PC		DOS/V
対応OS		Windows Vista/XP/2000
無線LAN仕様	周波数帯域	[IEEE802.11n(ドラフト)/g/b] 2.412GHz~2.472GHz(中心周波数表示)
	チャンネル数	[IEEE802.11n(ドラフト)/g/b] 13ch (1~13ch)
	伝送速度	[IEEE802.11n(ドラフト)] 144~6Mbps(ロング/ショート ガードインターバル) [IEEE802.11g] 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps [IEEE802.11b] 11/5.5/2/1Mbps
	伝送方式	OFDM(直交周波数分割多重変調方式)、DS-SS(直接拡散型スペクトラム拡散方式)
	通信モード	Infrastructure/Ad-Hoc
	アンテナ形式	チップアンテナ×2
	セキュリティ	SSID(IEEE802.11:ID(文字列)による識別)、WEP(64/128bit)、 WPA-PSK(パーソナル)、WPA2-PSK(パーソナル)、 WPA-EAP(エンタープライズ:IEEE802.1X認証)、 WPA2-EAP(エンタープライズ:IEEE802.1X認証)、 TKIP/AES(WPA/WPA2の設定内に含む) IEEE802.1X-WEP(ダイナミックWEP)
電源仕様	供給方法	USBインタフェースから供給(バスパワー)
	定格入力電圧	DC5V
待機時消費電流		70mA
最大消費電流		410mA
最大消費電力		2.1W
環境条件	動作時	温度:0~40℃/湿度:90%以下(結露なきこと)
	保管時	温度:−20~60℃/湿度:95%以下(結露なきこと)
外形寸法		29(W)×14(D)×78(H)mm 本体のみ(キャップ含まず)
質量		20g 本体のみ(キャップ含まず)

工場出荷時の設定

通信モード	Infrastructure
チャンネル	自動設定
暗号化	無効

おことわり

・本書は、株式会社コレガが作成したもので、すべての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
・予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
・改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本商品は、GNU General Public License Version 2に基づき許諾されるソフトウェアのソースコードを含んでいます。これらのソースコードはフリーソフトウェアです。お客様は、Free Software Foundationが定めたGNU General Public License Version 2の条件に従ってこれらのソースコードを再頒布または変更することができます。これらのソースコードは有用と思いますが、頒布にあたっては、市場性及び特定目的適合性についての暗黙の保証を含めて、いかなる保証も行ないません。詳細についてはコレガホームページ内の「GNU一般公有使用許諾書（GNU General Public License）」をお読みください。なお、ソースコードの入手をご希望されるお客様は、コレガホームページ、サポート情報内の個別製品の「ダウンロード情報」をご覧ください。配布時に発生する費用はお客様のご負担になります。

2007年5月　初版

corega

お使い環境メモ

ご契約プロバイダ		
ご契約ブロードバンドサービス		
お使いのモデム	メーカ	
	製品名	
コース／プラン		
IP電話の契約	有　・　無	
マンションタイプの契約	有　・　無	
接続するパソコンの機種（OS）	Windows Vista　（　　台）　Windows XP　（　　台） Windows 2000　（　　台）　Windows Me　（　　台） Windows 98SE　（　　台）　Mac OS X　（　　台） その他（　　　　　　）（　　台）	

シリアル番号（S／N）、製品リビジョンコード（Rev）

S/N: □□□□□□□□□□□□□□□□ Rev.: □□

ファームウェアバージョン	
ユーティリティディスク（CD-ROM）のバージョン	

接続イラスト
（お使いの接続状態をイラストで控えておくと問い合わせに便利です）